

Istruzioni di montaggio Kit E656 004 (livrea d'origine).

Fig. 1 Schema verniciatura.

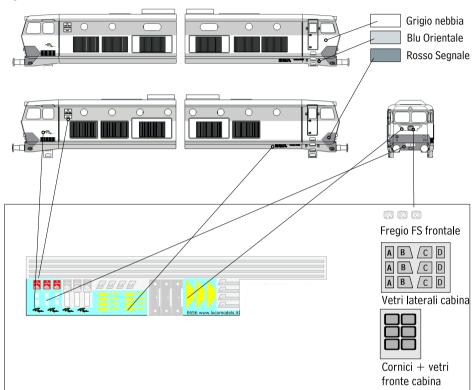


Fig. 2 Decalcomanie Kit Livrea e particolari foto incisi, vetri.


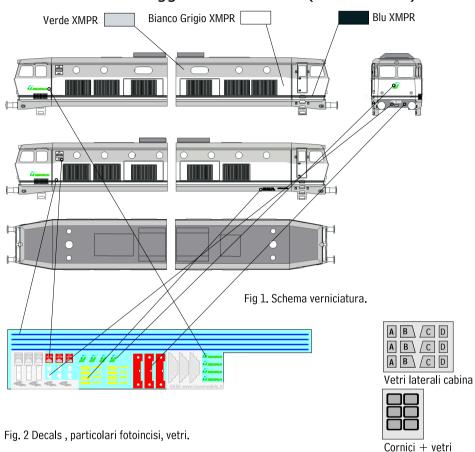


Fig. 3Maschere verniciatura *

Istruzioni di montaggio Kit E656 046 (livrea XMPR).



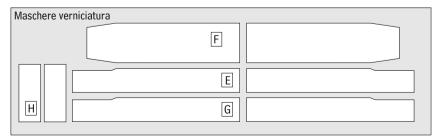


Fig 3. Layout maschere verniciatura.

fronte cabina



Verniciatura scocca


Fase 1 Preparazione

Prima di procedere mediante una limetta eliminare eventuali bave nelle zone finestrino e lungo tutti i bordi della scocca.


<u>Premessa</u>: La scocca viene fornita con uno strato di fondo aggrappante grigio neutro. Si tenga presente che il modello in precedenza ha subito un trattamento di sabbiatura in modo da garantire la tenuta allo strappo durante le fasi di mascheratura.

Fase 2 Verniciatura del pancone.

Utilizzando il colore rosso segnale verniciare solo le zone delle cabine

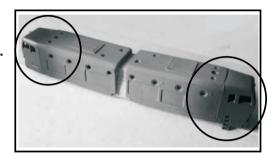

Attendere almeno 5 ore !!!

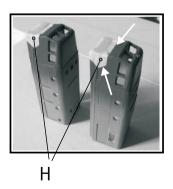

Fase 3 Verniciatura blu orientale.

Coprire la zona del pancone mediante la mascherina H (fig.3 pag.1)se guendo lo schema di colorazione.

Con le dita premere sulla mascherina assicurandosi di farla aderire il più possibile alla zona superiore dei fanali.

Terminata questa fase si passa alla colorazione in blu orientale interessando tutta la scocca



Attendere almeno 5 ore !!!



Verniciatura scocca

Fase 1 Preparazione

Prima di procedere, mediante una limetta, eliminare eventuali bave nelle zone finestrino e lungo tutti i bordi della scocca.


Premessa: La scocca viene fornita con uno strato di fondo aggrappante grigio neutro.

Si tenga presente che il modello in precedenza ha subito un trattamento di sabbiatura in modo da garantire la tenuta allo strappo durante le fasi di mascheratura.

Fase 1 Verniciatura del tetto (grigio).

Utilizzando del grigio ardesia assicurarsi di verniciare la zona tetto e i relativi aeratori.

Attendere almeno 5 ore !!!



A questo punto si passa al fissaggio degli aeratori mediante colla ciano acrilica.

Fase 2 Verniciatura bianco XMPR.



Coprire la zona del tetto mediante la mascherina F (Fig. 3,pag. 1) seguendo quanto riportato sullo schema di colorazione (Fig. 1,pag. 1).

Con le dita premere sulla mascherina assicurandosi di farla aderire il più possibile.

Terminata questa fase si passa alla colorazione in bianco XMPR interessando tutta la scocca

Contemporaneamente verniciare anche le griglie di aerazione.






Attendere almeno 5 ore !!!






Fase 4 Verniciatura delle zone in grigio nebbia.

Posizionare la maschera F e G (fig.3 pag.1) secondo lo schema di verniciatura e con le dita esercitare una pressione tale da assicurare una perfetta adesione con la scocca.

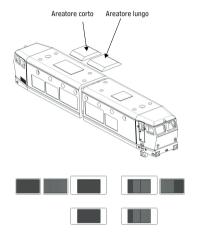


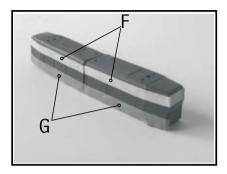

Prima di procedere con la verniciatura attaccare gli areatori posti sull'imperiale secondo lo schema di figura

Colle consigliate: Ciano-acrilica o bicomponente epossidi

Contemporaneamente verniciare anche le griglie di aerazione.




Fase 5 Montaggio griglie di aerazione e applicazione decals. .

- Rimuovere con delicatezza le maschere di verniciatura eventualmente se necessario utilizzare una pinzetta.
- Fissaggio delle griglie secondo lo schema di fig. 1 pag. 1 consigliata colla vinilica trasparente.
- Applicazione delle decals secondo lo schema di figura 1 è sufficiente immergere in acqua per 1-2 min. Terminata l'applicazione

- Per fissare le decalcomanie e proteggerle da eventuali








Fase 3 Verniciatura verde XMPR.




Coprire la zona delle fiancate mediante le mascherine E,G (Fig. 3,pag. 1) seguendo lo schema di colorazione. Con le dita premere sulla mascherina assicurandosi di farla aderire il più possibile.

Colore tutta la scocca con verde XMPR.




Fase 4 Montaggio griglie di aerazione e applicazione decals.

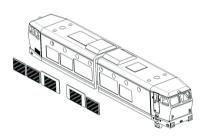


- Rimuovere con delicatezza le maschere di verniciatura eventualmente se necessario utilizzare una pinzetta.
- Fissaggio delle griglie secondo lo schema di fig. 1 pag. 1 consigliata colla vinilica trasparente.
- Applicazione delle decals secondo lo schema di figura 1 è sufficiente immergere in acqua per 1-2 min.

Terminata l'applicazione




;-) Consiglio !!!

- Per fissare le decalcomanie e proteggerle da eventuali graffi si consiglia di utilizzare un liquido ammorbidente e successivamente per mani leggere spruzzare un flatting semilucido spray.

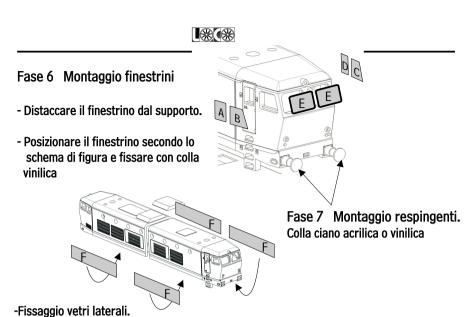

Fase 8 Montaggio della scocca e aggiuntivi.

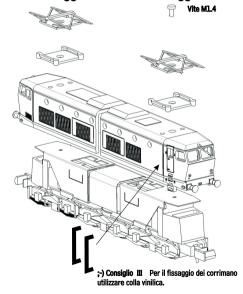

Arrivati a questo punto si procede alla montaggio della scocca sulla apposita meccanica Il fissaggio viene effettuato mediante le due viti M 1.4 Pag. 4

Fase 5 Montaggio finestrini

- Distaccare il finestrino dal supporto.


- Posizionare il finestrino secondo lo schema di figura e fissare con colla vinilica

Fase 7 Montaggio respingenti.

Colla ciano acrilica o vinilica

-Fissaggio vetri laterali.

Fase 8 Montaggio della scocca e aggiuntivi.

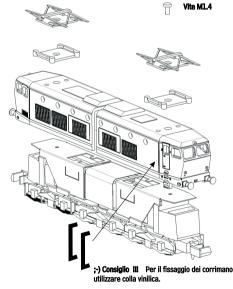

Arrivati a questo punto si procede alla montaggio della scocca sulla apposita meccanica Il fissaggio viene effettuato mediante le due apposite viti

Pag. 4

Istruzioni di montaggio Kit E656 046 (livrea XMPR).