

ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO Ldn24

Preparazione del carro

1. Verniciare in nero opaco il telaio, le sospensioni, la caldaia, la cassa delle batterie e i timoni di allontanamento.
2. Incollare la cassa delle batterie e la caldaia sul telaio.
3. Inserire le punte coniche degli assili all'interno delle apposite sedi presenti nella riproduzione delle boccole. Assicurarsi, dopo tale operazione, che gli assi ruotino liberamente.
4. Inserire i ganci modellistici (non forniti nella confezione) nella corrispondente sede NEM. Se necessario, prima di tale operazione allargare leggermente la sede stessa utilizzando delle pinze: dopo aver inserito il gancio, richiudere la sede per bloccare lo stesso.
5. Inserire uno alla volta i timoni all'interno delle sedi nel telaio. Inserire quindi gli assi precedentemente preparati e posizionare le piastre fotoincise come indicato in Figura 1. Bloccare il tutto con le viti e le rondelle fornite nel kit.

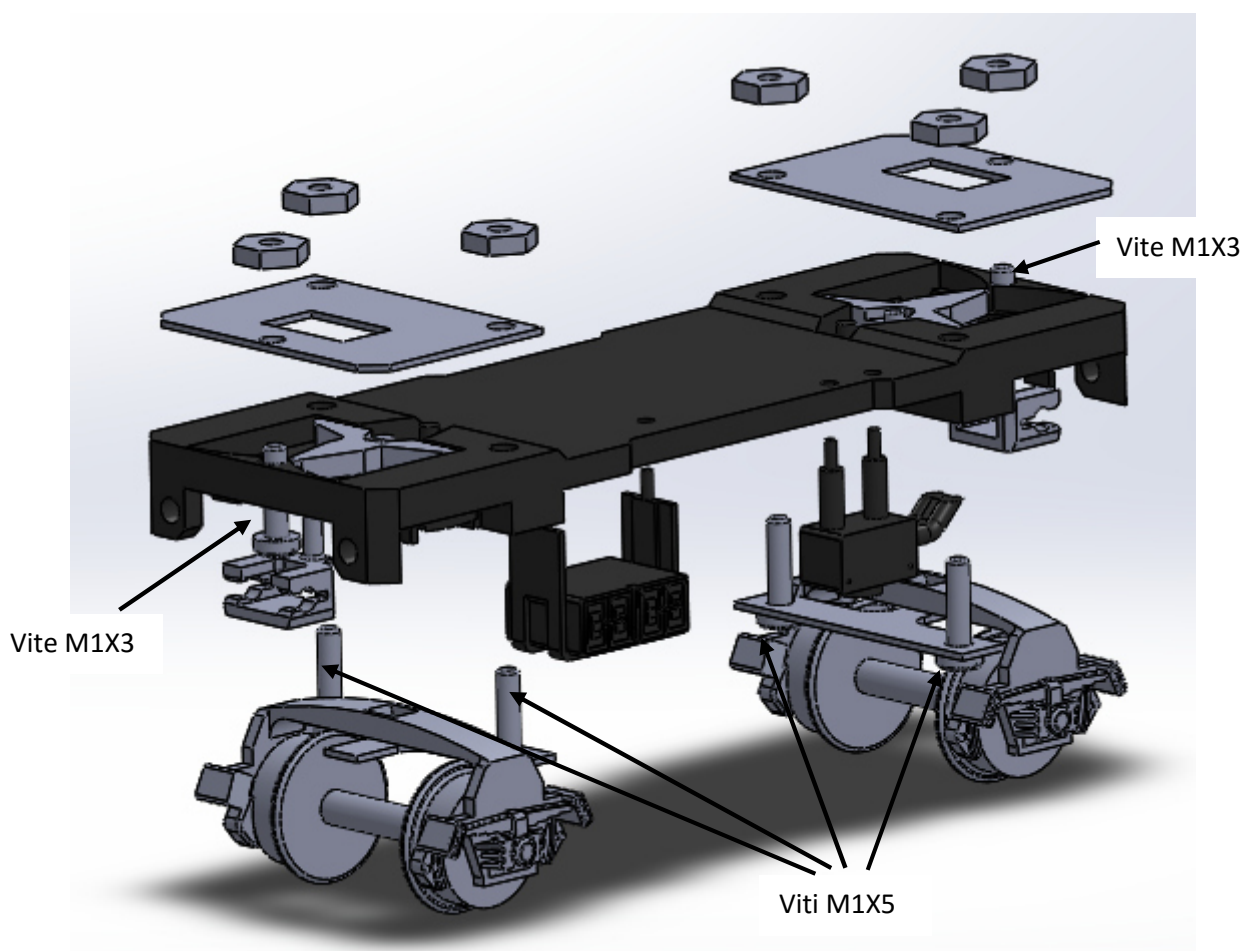


Figura 1: assemblaggio del carro

Preparazione della cassa

6. Verniciare la cassa secondo lo schema FS.
7. Verniciare le cornici frontali in nero opaco.
8. Verniciare le cornici laterali e le grate di sicurezza in color alluminio.
9. Verniciare le pedane e i corrimano frontali in color isabella.
10. Incollare sulla cassa le fotoincisioni riproducenti le pedane frontali, i corrimano frontali e le porte laterali. Le pedane delle porte laterali vanno incollate sulla cassa utilizzando l'apposito incavo presente sulla stessa.
11. Incollare le riproduzioni dei finestrini nelle apposite sedi.
12. Incollare le riproduzioni delle cornici sui finestrini.

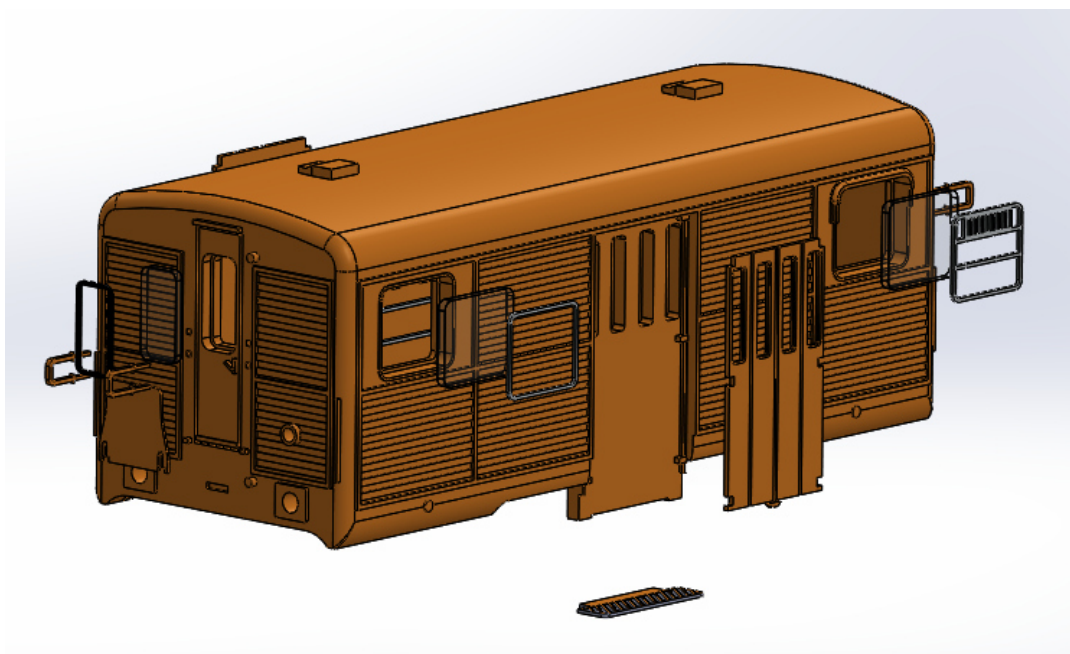


Figura 2: preparazione della cassa

13. Incollare le riproduzioni delle sbarre di sicurezza all'interno del modello, utilizzando le apposite battute presenti nella cassa.
14. Incollare un rettangolo di acetato trasparente, avente dimensioni di 7.5 mm X 7.0 mm, all'interno della cassa, come riproduzione dei vetri delle porte di salita.

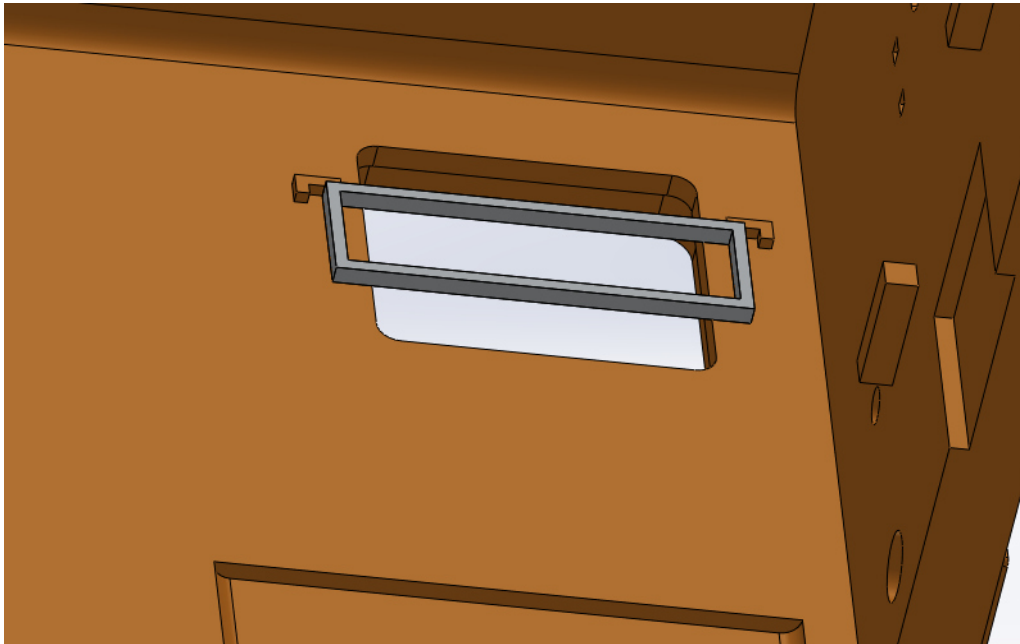


Figura 3: dettaglio dell'applicazione della grata all'interno della cassa

Assemblaggio finale del modello

15. Bloccare la cassa sul telaio utilizzando i respingenti.
16. Incollare la riproduzione del volantino del freno a mano nell'apposita sede.



Figura 4: modello assemblato