

PANTOGRAFO TIPO 42

ELENCO COMPONENTI


- 1 BASE
- 2 BRACCIO BASSO
- 3 BRACCIO ALTO
- 4 STRISCIANTE
- 5 BASE STRISCIANTE
- 6 BARRA DI ACCOPPIAMENTO

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO

Il pantografo è stato progettato in particolare per essere installato sulle 424 Mehano

Le fasi:


- 1° Base: Piegare a "Z" per gli appoggi sugli isolatori

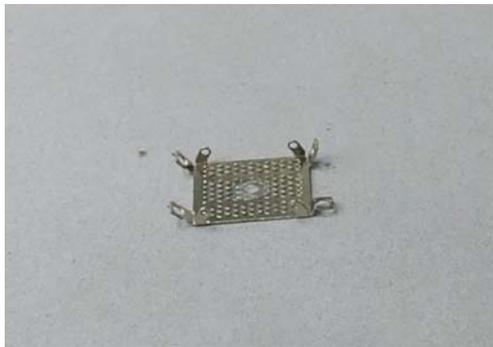


- 2° Bracci bassi: Piegare a 90° e saldare leggero




- 3° Bracci alti: Piegare leggermente il lato alto per l'inserimento nel supporto

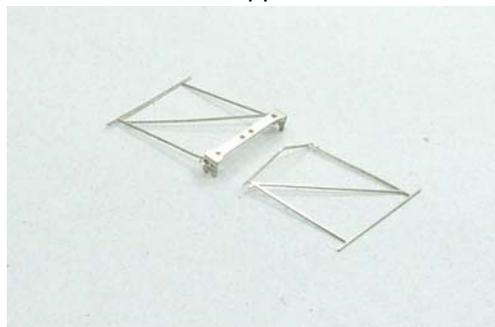


4° Strisciante: Applicarlo saldando sul supporto

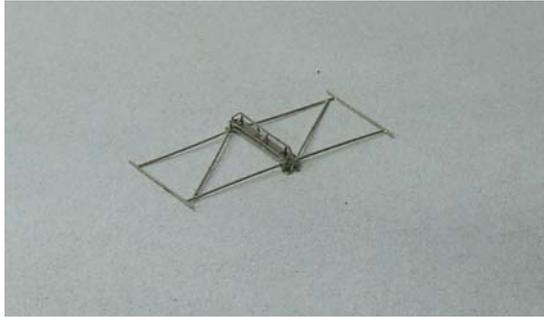


5° Inserire i tondini d. 0,5 tra la base e i bracci inferiori Saldare le teste

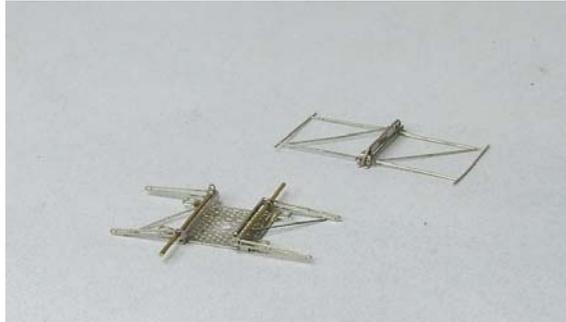


6° Barre di accoppiamento: Inserire nei fori più piccoli e ripiegare

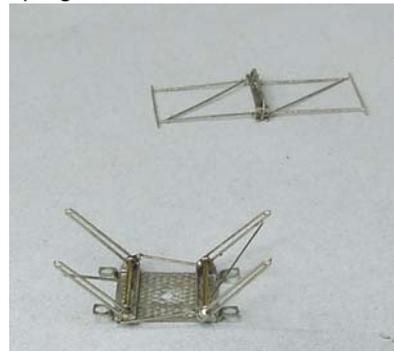

7° Controllare che il verso delle diagonali sia corretto (cioè incrociato)

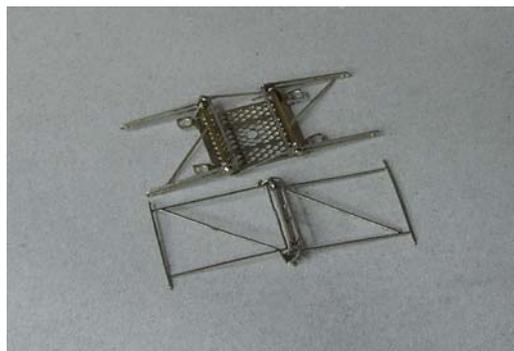

8° Il pantografo abbassato

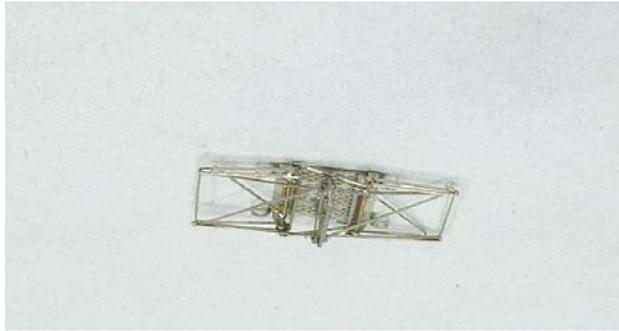

9° Il pantografo in presa



10° Verniciato e posato sulla 424



Per il posizionamento sulla macchina sarà necessario eliminare con un cutter gli apooggi esistenti in modo da abbassare al massimo la base sul tetto. La posizione sarà determinata dagli isolatori esistenti.

Il fissaggio può essere realizzato incollando il pantografo, in modo definitivo, con cianoacrilico oppure saldando un dado sotto la base, nella sede prevista, e avvitare il bullone dall'interno della cassa così da consentirne la facile rimozione